


TROMBA NATURALE 4 FORI

C-D 440 – 415 Hz

Bb – A 440 Hz

Eb 440 Hz

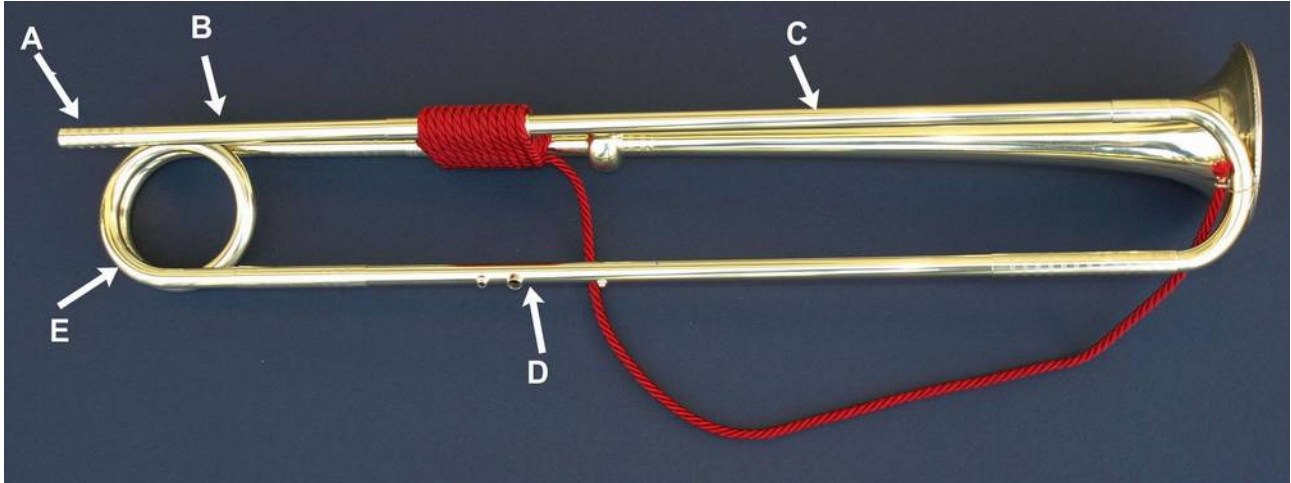

Canna d'imboccatura e prolunghe

1. canna d'imboccatura
2. prolunga campana
3. e 4. prolunghe canna d'imboccatura

I tubi con i fori vanno montati con la lettera verso la campana.

La canna d'imboccatura deve essere inserita in uno dei tubi marchiato con la lettera.

C 440 Hz	D 440 Hz	C 415 Hz	D 415 Hz
A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'C' C – corpo campana D – tubo con i fori 'C' E – ritorta 'C'.	A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'D' C – corpo campana D – tubo con i fori 'D' E – ritorta 'D'.	A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'C-' C – corpo campana D – tubo con i fori 'C-' E – ritorta 'C-'.	A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'D-' C – corpo campana D – tubo con i fori 'D-' E – ritorta 'D-'.

Bb 440 Hz	A 440 Hz	Eb 440 Hz
A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'C' 4 – prolunga canna d'imboccatura C – corpo campana 2 – prolunga campana D – tubo con i fori 'B' E – ritorta 'C'.	A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'C-' 3 – prolunga canna d'imboccatura C – corpo campana 2 – prolunga campana D – tubo con i fori 'A' E – ritorta 'C-'.	A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'D' C – corpo campana D – tubo con i fori 'Eb' E – ritorta 'Eb'

C 430 Hz	D 430 Hz
A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'C-' C – corpo campana D – tubo con i fori 'C' E – ritorta 'C' tirata fuori.	A – canna d'imboccatura B – esterno canna d'imboccatura 'D-' C – corpo campana D – tubo con i fori 'D' E – ritorta 'D' tirata fuori.